

- * В зависимост от инсталирания софтуер, доставчика ви на услуги или държава, някои от описанията в това ръководство може да не са в съответствие с вашия телефон.
- * В зависимост от държавата е възможно вашия телефон и аксесоари да бъдат различни от показаните на изображенията в това ръководство.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-17517A
Bulgarian. 04/2008. Rev. 1.0



SGH-U900

РЪКОВОДСТВО за употреба





Важни мерки за безопасност



Неспазването им може да се окаже опасно или незаконно.

Авторски права

- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят. Bluetooth QD ID: B013709
- Java™ е регистрирана търговска марка на Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.

Безопасност на пътя по всяко време

Не използвайте телефона с ръка до ухото, докато шофирате. Преди това паркирайте автомобила.

Изключване на телефона по време на презареждане с гориво

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали.

Изключване на телефона в самолет

Мобилните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолет е както незаконно, така и опасно.

Изключвайте телефона си в близост до всякаква медицинска апаратура

Болниците и здравните заведения може да използват апарати, които са чувствителни към външна радиочестотна енергия. Спазвайте всички валидни разпоредби или правила.

Смущения

Всички мобилни телефони са обект на смущения, които могат да се отразят на тяхната работа.

Специални разпоредби

Спазвайте всички специални разпоредби в сила за всяка област и винаги изключвайте телефона си, когато е забранено да го използвате, или когато може да причини смущения или да предизвика опасност.


Водоустойчивост

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.

Разумна употреба

Използвайте телефона само в нормално положение (допрян до ухото). Избягвайте ненужен допир с антената, когато телефонът е включен.

Спешни обаждания

Наберете номера за спешни повиквания за местоположението, в което се намирате, след което натиснете .

Дръжте телефона далеч от малки деца

Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца.

Акcesoари и батерии

Използвайте само батерии и акcesoари, които са одобрени от Samsung, като например слушалки и кабели за данни. Използването на неоригинални акcesoари може да Ви нарани или да повреди телефона Ви и да бъде опасно.

- Телефонът може да експлоадира, ако батерията бъде заменена с неподходяща.
- Изхвърляйте използваните батерии съгласно инструкциите на производителя.



При много силен звук продължителното слушане със слушалки може да увреди слуха Ви.

Квалифициран сервис

Само квалифициран сервизен персонал може да поправя вашия телефон.

За по-подробна информация за безопасността, вижте "Информация за здравето и безопасността" на страница 46.

За това Ръководство

Това ръководство за употреба Ви дава сбита информация за използване на телефона. За подробна информация относно функциите на телефона ви, разгледайте ръководството на потребителя (на английски език) на уебсайта на Samsung.

В това ръководство ще видите следните икони на инструкции.



Показва, че е необходимо да прочетете внимателно следващата информация относно мерки за безопасност или функции на телефона.

→ Показва, че трябва да натиснете сензорния панел за придвижване и избор на дадена опция.

[] Показва бутона на телефона. Например, [↶].

< > Показва екранен бутон, чиято функция е изобразена на екрана на телефона. Например, <Избор>.



• 3G

Вашият телефон има възможност за работа в 3G среда, позволявайки много по-висока скорост при трансфер на данни, видеостриминг и видео-конфериране.

Специални функции на Вашия телефон



• Създаване на потребителска тема

Създайте своя тема с помощта на любимите си изображения и цветове за фон.



• Mobileblog

Споделете Вашите снимки и видео клипове на сайтове за фото споделяне и блогове.



- **RSS четец**

Използвайте RSS четеца за да получавате последните новини от любимите си сайтове.



- **Камера и видеокамера**

Използвайте модула на камерата във Вашия телефон за заснемане или запис на видеоклип.



- **Синхронизация с Windows Media Player**

Прехвърлете музикални файлове от телефона си чрез синхронизиране с Windows Media Player.



- **Музикален плейър**

Слушайте музикални файлове на своя телефон. Можете да се насладите на висококачествени видеоклипове и музика.



- **FM радио**

Слушайте любимите си радио станции навсякъде и по всяко време.



- **Печат на цифрови данни**

Отпечатвайте изображения, съобщения и други лични данни директно от телефона си.



- **Bluetooth**

Дава възможности за прехвърляне на медийни файлове и лични данни и осъществява връзка към други устройства чрез безплатна безжична Bluetooth технология.



- **Уеб браузър**

Използвайте безжичен достъп до интернет, за да получите най-актуална информация и разнообразно медийно съдържание.

Съдържание

Разопаковане 6

Уверете се, че всички елементи са налице

Начални стъпки 6

Първи стъпки за работа с телефона

Поставяне на батерията и зареждане на телефона 6

Включване или изключване 7

Изглед на телефона..... 7

Бутони и икони..... 8

Достъп до функциите на менюто 12

Въведи текст..... 12

Персонализиране на вашия телефон 14

Нещо повече от телефон 17

Започнете с функциите за разговори, камера, музикален плейър, уеб браузър и другите специални функции.

Осъществяване/отговаряне на повиквания 17

Използвайте камерата..... 19

Качвайте снимки и видеоклипове в интернет 21

Възпроизведете музика..... 22

Слушайте FM радио 26

Търсене в интернет 27

Използване на Телефонния указател..... 28

Изпращане на съобщения 29

Преглед на съобщения..... 31

При използване на Bluetooth..... 32


Превключване между приложения 34

Функции на менюто 35

Всички опции на менюто

Информация за здравето и безопасността 46

Преглед на функциите на менюто

За достъп до режим Меню натиснете <Меню> в режим на готовност. (В зависимост от страната, натиснете  в режим на готовност.)

1 Списък разговори

2 Тел. указател

3 Мултимедия

- 1 Музикален плейър
- 2 FM радио
- 3 Запис на глас

4 Браузър¹

- 1 Отиди на начална страница
- 2 Въведи URL
- 3 Маркер
- 4 Запазени страници
- 5 История
- 6 Разширени
- 7 Настройки на браузър

5 Съобщения

- 1 Създаване съобщение
- 2 Кутия Входящи
- 3 Email Входящи
- 4 Чернови
- 5 Кутия Изходящи
- 6 Кутия Изпратени
- 7 Моите папки
- 8 Чернови
- 9 Изтриване по папки
- 10 Настройки на съобщение
- 11 Състояние на паметта

6 Организация на файлове²

- Фотоалбум
- Изображения
- Видеоклипове
- Звуци
- Игри и други
- Други файлове
- Състояние на паметта

7 Календар

8 Камера

9 Забавление

- 1 Игри и други
- 2 Редактор на изображения
- 3 Видео редактор

* Приложения

- 1 Bluetooth
- 2 RSS четец
- 3 Напомняне
- 4 Задача
- 5 Световен часовник
- 6 Калкулатор
- 7 Конвертор
- 8 Таймер
- 9 Хронометър
- 10 Наръчник за приложение на SIM³

0 Аларми

Настройки

- 1 Профили в телефона
- 2 Час и дата

Настройки

- 3 Настройки за дисплей и осветлението
- 4 Настройки на телефона
- 5 Настройка повиквания
- 6 Защита
- 7 Настройки на приложения
- 8 Настройки на мрежа
- 9 Настройки на паметта
- 10 Пълно нулиране

1. Означен е по различен начин, в зависимост от вашия мобилен оператор.
2. При поставяне на карта с памет ще получите достъп до допълнителни папки.
3. Показва се само в случай, че се поддържа от Вашата USIM или SIM карта.

Разопаковане

Уверете се, че всички елементи са налице

- Телефон
- Зарядно устройство
- Батерия
- Ръководство за употреба

Можете да получите различни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.




Елементите, доставени с Вашия телефон, и наличните при дистрибутора на Samsung аксесоари могат да се различават в зависимост от страната, в която се намирате или от Вашия мобилен оператор.


Начални стъпки

Първи стъпки за работа с телефона

Поставяне на батерията и зареждане на телефона

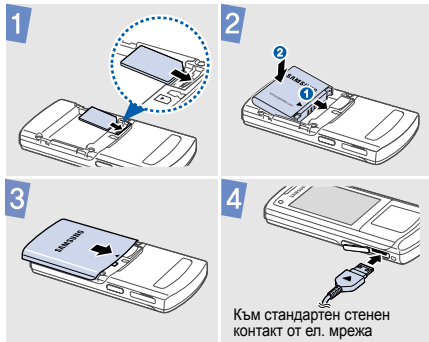

Сваляне на капака на батерията

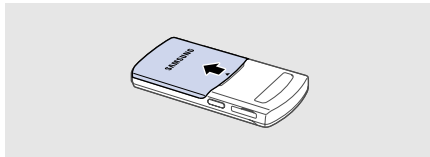

Включване или изключване

Включване

1. Отворете телефона.
2. Натиснете и задръжте [Ⓜ].
3. Ако е необходимо, въведете PIN кода и натиснете <Потвър.>.

Изключване

1. Отворете телефона.
2. Натиснете и задръжте [Ⓜ].

Изглед на телефона

Преден дисплей



Заден дисплей



- ☒ След като затворите телефона, той заключва клавишите и сензорния панел, за да се избегне активиране на нежелани функции на телефона или от неволно натискане на клавиши. За да отключите клавиатурата, натиснете <Отключи> и след това <ОК>.

Бутони и икони

Бутони



Изпълнява функцията, посочена на последния ред на дисплея.



В режим на готовност натиснете, за да влезете директно в следните менюта:

- Център: Режим меню или услуга, която се поддържа от вашия мобилен оператор.
- Нагоре/Надолу/Наляво/Надясно: вашите предпочитани менюта (В зависимост от мобилния ви оператор, можете директно да влизате в услугата Google.)

В режим Меню, скролирайте през опциите на менюто (▲/▼/◀▶), или изберете маркираната опция, или потвърдете въведеното (OK).



Осъществяване или отговор на повикване.

В режим на готовност извиква последните номера, независимо дали са били избрани, пропуснати или получени.



Натиснете и задръжте, за да включите или изключите телефона.

Край на разговор.

Отменя въведеното или връща телефона в режим на готовност от режим Меню.



В режим на готовност отворете екрана за набиране на видео разговори.

В екрана за набиране, осъществете видео повикване.



Изтрива знаци от дисплея или елементи в дадено приложение.



Отворете прозореца за превключване на приложенията за достъп до други приложения, без да излизате от използваното в момента приложение.



Въвеждане на числа, букви и някои специални знаци.

В режим на готовност, натиснете и задръжте [1] за достъп до сървъра на гласовата ви поща. Натиснете и задръжте [0] за въвеждане на международен код за избиране.



Въвеждате специални символи или извършвате специални функции.

В режим на готовност натиснете и задръжте [#] за активиране или деактивиране на безшумен профил. Натиснете и задръжте [*] за въвеждане на пауза между номерата.



Настройка на силата на звука.



В режим на готовност, натиснете и задръжете, за да включите камерата. В режим Камера можете да направите снимка или да запишете видеоклип.

Икони

В горния край на екрана могат да се появят следните икони, които да покажат състоянието на телефона. Иконите на дисплея могат да се различават, в зависимост от държавата или от мобилния ви оператор.



Сила на сигнала



Свързване към GPRS (2.5G) мрежа или прехвърляне на данни в GPRS (2.5G) мрежа



Свързване към EDGE мрежа или прехвърляне на данни в EDGE мрежа



Свързване към UMTS (3G) мрежа или прехвърляне на данни в UMTS (3G) мрежа



Свързване към HSDPA (3G+) мрежа или прехвърляне на данни в HSDPA (3G+) мрежа



Гласово повикване в ход



Видео повикване



Свързване с компютър през USB порт


















Търсене в интернет



Свързване към защитена уеб страница

	Текущо възпроизвеждане на музика
	Възпроизвеждането на музика е прекъснато
	Възпроизвеждането на музика е спряно
	Статус на FM радио: <ul style="list-style-type: none">  : Включено  : Изключено
	Bluetooth е активен
	Свързани са Bluetooth комплект слушлатки или комплект "свободни ръце"
	Настройка аларма

	Ново съобщение: <ul style="list-style-type: none">  : Текстово съобщение  : Мултимедийно съобщение  : Email  : Гласова поща  : Push съобщение  : Съобщение за конфигурация
	Картата с памет е поставена
	Настройки на профил: <ul style="list-style-type: none">  : Нормален  : Тих  : Шофиране  : Среца  : Навън  : Офлайн



Ниво на заряд на батерията

10:00

Текущ час

Достъп до функциите на менюто

Избери опция

1. Натиснете желан екранен клавиш.
2. Натискайте сензорния панел за придвижване до следващата или предишната опция.
3. Натиснете <Избор>, <ОК>, или [ОК], за да потвърдите изобразената функция или маркираната опция.
4. Натиснете <Назад> за придвижване едно ниво назад. Натиснете [↶] за връщане в режим на готовност.

Използвайте номерата от менюто.

Натиснете съответстващия за желаната опция цифров клавиш.

Въведи текст

Промени режима на въвеждане на текст

- Натиснете и задръжте [*] за превключване между режим T9 и ABC.
- Натиснете [*], за да промените режима или да включите режим Числа.
- Натиснете и задръжте [#] за превключване в режим Символи.

Режим Главни букви

За да въведете дума:

Натискайте съответния клавиш, докато на дисплея се появи желания символ.

Режим Т9	<p>За да въведете дума:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Натиснете [2] до [9] за начало на въвеждане на дума. 2. Въведете цялата дума преди да предприемете редактиране или изтриване на символи. 3. След като думата се изпише правилно, натиснете [#], за да оставите разстояние. В противен случай, натиснете [0], за да видите и алтернативните думи.
Режим Числа	Натиснете клавишите, съответстващи на числата, които желаете да въведете.

Режим Символи	Натиснете клавишите, съответстващи на символите, които желаете да въведете.
Други действия	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете [1], за да въведете препинателни знаци или други специални символи. • Натиснете [#] за вмъкване на интервал. • Натиснете сензорния панел, за да преместите курсора. • Натиснете [C] за изпращане на символите един по един. • Натиснете и задръжте [C] за изчистване на целия дисплей.

Персонализиране на вашия телефон

Език на дисплея

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Език** → **Екранен текст**.
2. Изберете език.
3. Натиснете <Запази>.

Мелодия тон позвъняване

За промяна свойствата на профила:

1. В режим на готовност, натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Профили в телефона**.
2. Придвигнете се до използвания от Вас звуков профил.

3. Натиснете <Опции> и изберете **Редактирай**.
4. Изберете **Мелодия на гласово повикване** → категория → тон позвъняване.
5. Изберете **Мелодия на видео повикване** → категория → тон позвъняване.
6. Натиснете <Опции> и изберете **Запази**.

За промяна на звуков профил:

1. В режим на готовност, натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Профили в телефона**.
2. Изберете желания профил.

**Сила на звука
на бутоните**

В режим на готовност натиснете [Сила звук], за да настроите силата на звука на клавишите от клавиатурата.

**Тапет за режим
на готовност**

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки за дисплея и осветлението** → **Дисплей** → **Тапет** → **Изображения**.
2. Изберете категория изображения.
3. Избери изображение.
4. Натисни <Настрой>.

Теми за дисплея

За да създадете тема:

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки за дисплея и осветлението** → **Дисплей** → **Моя тема**.
2. Изберете **Нова тема (лесно)** или **Нова тема (експерт)**.
3. Персонализирайте темата според предпочитанията си, като следвате инструкциите на екрана.
4. След като завършите, въведете име на темата и натиснете <Запази>.
5. Натиснете <Да>, за да приложите темата.

За да приложите тема:

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки за дисплея и осветлението** → **Дисплей** → **Моя тема** → **Избери тема**.
2. Изберете тема.
3. Натиснете <Запази>.
4. Натиснете <Да>, за да приложите темата.



За да възстановите бързо инсталираната тема по подразбиране, въведете [*], [#], [8], [2], [7] и [#] в режим на готовност. Телефонът ви автоматично ще се рестартира, след което вече ще използва инсталираната тема по подразбиране.

Бутони за бърз достъп до менюто

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Бърз достъп**.
2. Изберете посока.
3. Изберете меню, което да бъде зададено към тази посока.
4. Натиснете <Запази>.

Тих профил

Можете бързо да активирате тих профил, за да не безпокоите околните. В режим на готовност, натиснете и задръжте [#].

Заклучване на телефона

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Защита** → **Заклучване на телефона**.
2. Изберете **Включен**.
3. Натиснете <Запази>.
4. Въведете нова 4- до 8-цифрова парола и натиснете <Потвър.>.
5. Въведете повторно новата парола и натиснете <Потвър.>.


Нещо повече от телефон

Започнете с функциите за разговори, камера, музикален плейър, уеб браузър и другите специални функции.

Осъществяване/отговаряне на повиквания

Обаждаме

За гласово повикване:

1. В режим на готовност въведете код и телефонен номер.
2. Натиснете [

17

За видео повикване:

1. В режим на готовност въведете код и телефонен номер.
2. Натиснете [📹].
3. За приключване на разговора натиснете [📞].

Отговор на повикване

1. Когато телефонът позвъни, го отворете. Ако телефонът вече е отворен, натиснете [↶].
За видео повикване натиснете <Покажи ме>, за да разрешите другото лице да ви вижда посредством камерата.
2. За приключване на разговора натиснете [📞].


Използване на функцията високоговорител

По време на разговор, натиснете [🔊] и след това <Да>, за да активирате функцията високоговорител.

Натиснете [🔊] отново за превключване на нормален звук в слушалката.


Провеждане на конферентен разговор

1. По време на разговор се обадете на втория участник. Първото повикване се задържа.
2. Натиснете <Опции> и изберете **Конферентно повикване**.
3. Повторете стъпки 1 и 2, за да добавите още участници.

-
4. Настройка на конферентен разговор:
 - Натисни <Опции> и изберете **Ново повикване**, за да проведете личен разговор с даден участник.
 - Натиснете <Опции> и изберете **Край** → **Избор на участник** → участник → **Спусни**, за да изключите един от участниците.
 5. Натиснете [, за да прекратите конференцията разговор.

Използвайте камерата

Снимане

1. В режим на готовност натиснете и задръжте бутона [Камера].
2. Завъртете телефона наляво за пейзажен изглед.
3. Насочете обектива към обекта и направете всички желани корекции.
4. За да направите снимка, натиснете [Камера]. Снимката се запазва автоматично.
5. Натиснете < > или [Камера], за да направите друга снимка.

Преглед на снимка

1. В режим на готовност, натиснете <Меню> и изберете **Организация на файлове** → **Фотоалбум**.
2. Изберете желаната снимка.

Запис на видеоклип

1. В режим на готовност натиснете и задръжте бутона [Камера].
2. Натиснете продължително клавиш [1], за да превключите в режим на запис.
3. Завъртете телефона наляво за пейзажен изглед.
4. Натиснете [Камера], за да започнете записа.

5. Натиснете <■> или [Камера], за да спрете записа. Видеоклипът се запазва автоматично.
6. Натиснете <⏮> или [Камера], за да запишете друго видео.

Преглед на видео

1. В режим на готовност, натиснете <Меню> и изберете **Организация на файлове** → **Фотоалбум**.
2. Изберете желаното видео.

Качвайте снимки и видеоклипове в интернет

Активирайте
своя ShoZu
акаунт

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на приложения** → **Настройки за MobileBlog** → **Активиране на ShoZu**.
2. Изберете **Включен**.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да активирате акаунта.

Задаване на
уеб сайта

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на приложения** → **Настройки за MobileBlog** → **Местоназначения**.
2. Натиснете <Опции> и изберете **Създай ново**:
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да добавите нов уеб сайт.

Качете файл

1. Влезте в приложение, например **Организация на файлове** или **Камера**.
2. Изберете или направете снимка, или видеоклип.
3. Натиснете <**Опции**> и изберете **Качи в уеб**.
4. Изберете назначение.
5. Въведете заглавие и описание, след което изберете таг.
6. Натиснете <**Качване**>.

Възпроизведете музика

Подготовка на музикални файлове

Използвайте следните методи:


- Изтегляне от безжичен интернет.
- Изтегляне от компютър с помощта на допълнителната програма Samsung PC Studio. Прегледайте ръководството на потребителя за Samsung PC Studio.
- Получаване чрез Bluetooth.
- Копиране в карта с памет. Виж следващата глава.
- Синхронизиране на музикални файлове с Windows Media Player Вижте страница 24 .



- Телефонът ви разпознава micro SD™ карти с памет с обем до 8 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).
- Когато поставяте карта с памет, която съдържа голям обем файлове, телефонът ви по всяка вероятност ще работи бавно в продължение на няколко минути, докато базата данни се актуализира. Това може да се отрази на някои функции на телефона. Проблемът е временен и не представлява дефект на телефона.


Копиране на музика в памет картата

1. Поставете карта с памет в телефона.
2. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **USB настройки** → **Устройство с памет**.

3. Натиснете **<Запази>**.
4. Натиснете [>] за връщане в режим на готовност.
5. Свържете телефона и компютъра си с помощта на опционалния PC кабел за пренос на данни.
6. Изберете **Отворете папката, за да прегледате файловете** при изкачването на прозореца на екрана на компютъра ви.
7. Копирайте файлове от компютъра в картата с памет.
8. След като завършите, изключете телефона от компютъра.

Синхронизация
с Windows
Media Player

Можете да копирате музикални файлове от телефона си чрез синхронизиране с Windows Media Player 11.

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **USB настройки** → **Медия плейър**.
2. Натиснете <Запази>.
3. Натиснете [>] за връщане в режим на готовност.
4. Свържете телефона и компютъра си с помощта на опционалния PC кабел за пренос на данни.

5. Изберете **Синхронизирай цифрови медийни файлове на това устройство** при изкачането на прозореца на екрана на компютъра ви.
6. Въведете името на телефона си и щракнете **Край**.
7. Изберете и извлечете желаните от Вас музикални файлове до списъка за синхронизиране.
8. Щракнете **Начало на синхрон**.
9. След завършване на синхронизацията, изключете телефона от компютъра.

Възпроизвеждане на музикални файлове

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Мултимедия** → **Музикален плейър**.
2. Изберете музикална категория → музикален файл.
3. По време на възпроизвеждане използвайте следните клавиши:
 - **⏏**: прекъсване или възстановяване на възпроизвеждането.
 - **⏮**: връщане към предишния файл. Натиснете и задръжте, за да сканирате предходни страници от файла.

- **⏭**: пропускане на текущия и преминаване към следващия файл. Натиснете и задръжте, за да сканирате следващите страници от файла.
- **≡**: отваряне на списъка за изпълнение.
- **Сила звук**: настройване на звука.

4. Натиснете **[■]** за спиране на възпроизвеждането.

Създаване на списък с песни

1. От екрана на музикалния плейър натиснете <Опции> и изберете **Отвори файл** → **Всички** → **Плейлист**.

2. Натиснете <Опции> и изберете **Създай списък песни**:
3. Въведете името на списъка с песни и натиснете [ОК].
4. Изберете добавения списък песни.
5. Натиснете <Опции> и изберете **Добави** → източник.
6. Изберете списъка с песни или файловете, които желаете, и натиснете <ОК>.
7. Натиснете [ОК], за да стартирате възпроизвеждането на музика.

Слушайте FM радио

Слушане на радио

1. Пъхнете конектора на предоставените с комплекта слушалки в мултифункционалния жак на телефона.
2. В режим на готовност, натиснете бутон <Меню> и изберете **Мултимедия** → **FM радио**.
3. Когато включите FM радиото за първи път, натиснете <Да>, за да включите автоматичната настройка на станции.
Наличните радио станции се запазват автоматично.

4. Натиснете [◀] или [▶], за да откриете радио станции.
Съответно, натиснете [📶] или [📶], за да изберете записана радио станция.
5. Натиснете [■], за да изключите радиото.

Запазване на радио станции

Чрез автоматична настройка:

1. От екрана на радиото, натиснете <Опции> и изберете **Авто настройване**.
2. Натиснете <Да>, за да потвърдите.
Наличните радио станции се запазват автоматично.

Ръчна настройка:

1. От екрана на радиото, натиснете [◀] или [▶], за да изберете желаната от вас радио станция.
2. Натиснете <Опции> и изберете **Добави към Предпочитани**.

Търсене в интернет

Стартиране на уеб браузъра

В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Браузър** → **Отиди на начална страница**.
Отваря се началната страница на вашия мобилен оператор.

Навигация в мрежата


- За да прегледате различните елементи, натиснете [▲] или [▼].
- За да изберете елемент, натиснете [OK].
- За да се върнете към предишната страница, натиснете <Назад>.
- За достъп до опциите на брауъра, натиснете <Опции>.

Използване на Телефонния указател

Добавяне на запис


1. В режим на готовност въведете телефонен номер и натиснете <Опции>.
2. Изберете **Добави в Тел. указател** → местоположение на паметта → **Нов**.
3. Изберете тип номер.
4. Въведете информация за записа.
5. Натиснете [📁] или <Опции> и изберете **Запази**, за да запазите записа.

Търсене на запис

1. В режим на готовност изберете **<Тел. указ.>**.
2. Въведете първите няколко букви на желаното име.
3. Изберете запис.
4. Сигнете до дадения номер и натиснете [, за да го наберете или натиснете **<Опции>** и изберете **Редактирай**, за да редактирате информацията за записа.

Изпращане на съобщения

Изпращане на текстово съобщение

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Съобщения** → **Създаване съобщение** → **Съобщение**.
2. Въведете текста на съобщението.
3. Натиснете [, за да се придвижите до поле получател.
4. Въведете номер на получател.
5. Натиснете **<Опции>** и изберете **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

Изпращане на
мултимедийно
съобщение

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Създаване съобщение** → **Съобщение**.
2. Въведете текста на съобщението.
3. Натиснете <Опции> и изберете **Добави обект**, **Създаване на обект**, или **Добави прикачен файл**.
4. Добавете медиен файл, запис от телефонния указател, запис от календара или маркер.
5. Натиснете <Опции> и изберете **Добави тема**.
6. Въведете темата на съобщението.

7. Натиснете [▲], за да се придвижите до поле получател.
8. Въведете номерата или email адресите на получателите.
9. Натиснете <Опции> и изберете **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

Изпращане на
email

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Създаване съобщение** → **Email**.
2. Въведете текста на email-а.
3. Натиснете <Опции> и изберете **Добави прикачен файл** или **Създаване на обект**.

-
4. Добавете медиен файл, запис от телефонния указател, запис от календара или маркер.
 5. Натиснете [▲], за да се придвижите до поле тема.
 6. Въведете темата на email-а.
 7. Натиснете [▲], за да се придвижите до поле получател.
 8. Въведете Email адресите.
 9. Натиснете <Опции> и изберете **Изпращане**, за да изпратите email-а.

Преглед на съобщения

Преглед на текстово съобщение

1. В режим на готовност, натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Кутия Входящи**.
2. Изберете текстово съобщение.

Преглед на мултимедийно съобщение

1. В режим на готовност, натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Кутия Входящи**.
2. Изберете мултимедийно съобщение.

Преглед на email

1. В режим на готовност, натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Email Входящи**.
2. Натиснете <Опции> и изберете **Изтегли**.
3. Изберете email или заглавие.
4. Ако изберете заглавие, натиснете <Опции> и изберете **Изтегли** за преглед на същинската част на email-а.

При използване на Bluetooth

Вашият телефон е оборудван с Bluetooth технология, разрешаваща безжично свързване и обмен на данни с други Bluetooth устройства, разговори свободни ръце и дистанционно управление на телефона.

Включване на Bluetooth

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Приложения** → **Bluetooth** → **Активиране** → **Включен**.
2. Изберете **Видимост на моя телефон** → **Включен**, за да разрешите намирането на Вашия телефон от другите устройства.

Търсене и
свързване с
Bluetooth
устройство

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Приложения** → **Bluetooth** → **Мои устройства** → **Търси ново устройство**.
2. Изберете устройство.
3. Въведете Bluetooth PIN код или Bluetooth PIN код на другото устройство, ако притежава такъв, след което натиснете <ОК>.
Свързването завършва, когато собственикът на другото устройство въведе същия код.

Изпращане на
данни

1. Влезте в някое от приложенията, например **Тел. указател**, **Организация на файлове**, **Календар**, **Напомняне**, или **Задача**.
2. Изберете елемент.
3. Натиснете <Опции> и изберете **Изпращане на визитна картичка чрез** или **Изпращане чрез** → **Bluetooth**.
4. Потърсете и изберете устройство.
5. Ако е необходимо, въведете Bluetooth PIN кода и натиснете <ОК>.

Приемане на данни

1. Ако е необходимо, въведете Bluetooth PIN кода и натиснете **<ОК>**.
2. Натиснете **<Да>** за потвърждение, че очаквате получаване на информация.

Превключване между приложения

Можете да превключите към други приложения от дадено меню, без да затваряте екрана на менюто, което използвате.

Превключване към приложение

1. Докато използвате менюто, натиснете [📱].
2. Изберете приложение.

Налични приложения

- **Повикване:** отваряне на екрана за набиране.
- **Съобщения:** достъп до меню **Съобщения**.
- **Браузър:** стартиране на уеб браузъра.
- **Музикален плейър:** отваряне на екрана на музикалния плейър.

Затваряне на всички използвани приложения

1. Натиснете [📱].
2. Придвигнете се до **Край на всички?**
3. Натиснете **<Да>**.

Функции на менюто

Всички опции на менюто

Тази част дава кратки разяснения на функции от менюто на вашия телефон.

Списък разговори

Можете да проверите последните изходящи, приети или пропуснати разговори.

Тел. указател

Търсите информация за даден контакт, съхранявана в указателя.

Мултимедия

Меню	Описание
Музикален плейър	Влизате и слушате всички музикални файлове, сортирани по даден критерий. Можете да създадете и свой собствен списък за изпълнение.
FM радио	Слушате музика или новини по FM радио от телефона.
Запис на глас	Записвайте гласови бележки и други звуци.

Браузър

Меню	Описание
Отиди на начална страница	Свържете телефона с мрежата и да заредите началната страница на доставчика на безжичен интернет.
Въведи URL	Въведете URL адрес и влезте в съответната уеб страница.
Маркер	Запазете URL адресите, за да можете да си осигурите бърз достъп до уеб страници.
Запазени страници	Можете да прегледате списъка със страници, които сте запазили онлайн.

Меню	Описание
История	Влизате в списъка с уеб сайтове, които сте посещавали.
Разширени	Изчистете кеш паметта. Изтрийте бисквитките или определете дали да бъдат запазвани или не. Променете настройките на уеб браузъра и разгледайте версията, и информацията за авторските права.
Настройки на браузър	Изберете профил за връзка, който да бъде използван за достъп до безжичната мрежа.

Съобщения

Меню	Описание
Създаване съобщение	Създавате и изпращате текст, мултимедия или email съобщения.
Кутия Входящи	Разглеждате съобщенията, които сте получили.
Email Входящи	Разглеждате email-ите, които сте получили.
Чернови	Разглеждате съобщенията, които сте запазили за изпращане по-късно.
Кутия Изходящи	Разглеждате съобщенията, които телефонът се опитва да изпрати или не е успял да изпрати.
Кутия Изпратени	Разглеждате съобщенията, които сте изпратили.

Меню	Описание
Моите папки	Създайте нови папки, в които да организирате вашите съобщения.
Чернови	Създавайте и използвайте шаблони на често използвани съобщения или изрази.
Изтриване по папки	Наведнъж изтривате съобщенията във всяка папка за съобщения.
Настройки на съобщение	Задавате различни опции за използване услугите за съобщения.
Състояние на паметта	Проверете информацията относно паметта, която използвате в момента.

Организация на файлове

Меню	Описание
Фотоалбум	Разгледайте списък с направените от вас снимки и видеоклипове.
Изображения, Видеоклипове, Звуци, Други файлове	Отваряте медийни или други файлове, запазени в паметта на телефона.
Игри и други	Влизате и изтеглите съдържанието на Java игри.
Състояние на паметта	Проверете информацията относно паметта, която използвате в момента.



При поставяне на карта с памет ще получите достъп до допълнителни папки.

Календар

Следите графика на вашите задачи.

Камера

Използвайте вградената камера във Вашия телефон, за да снимате или записвате видеоклипове.

Забавление

Меню	Описание
Игри и други	Чрез това меню получавате достъп до вградените Java игри и изтеглено Java съдържание.
Редактор на изображения	Редактирате изображения, като използвате различни инструменти за редактиране.

Меню	Описание
Видео редактор	Редактирайте видеоклиповете си, комбинирайки снимки или видеоклипове.

Приложения

Меню	Описание
Bluetooth	Свържете телефона безжично с други Bluetooth устройства.
RSS четец	Запазвате любимите си новинарски канали или блогове в библиотеки и получавате най-актуалните новини и актуализирана информация, откъдето пожелаете.

Меню	Описание
Напомняне	Създавайте и управлявайте бележки за важни събития.
Задача	Създавате списък със задачи, които трябва да изпълните.
Световен часовник	Въведете вашата часова зона и намерете текущото време в друга част на света.
Калкулатор	Изпълнява аритметични функции.
Конвертор	Правете преобразувания, например дължина и температура.
Таймер	Настройте период от време, през който телефонът да извършва обратно броене.

Меню	Описание
Хронометър	Измерете оставащото време.
Наръчник за приложение на SIM	Използвайте множество допълнителни услуги, предлагани от вашия мобилен оператор. В зависимост от USIM или SIM картата ви, това меню може да е налично, но да е наименовано по различен начин.

Аларми

Задайте аларма за събуждане, за да се събудите сутрин или аларма, която да ви известява за събитие в определен час.

Настройки

Меню	Описание
Профили в телефона	Променят настройките на звука на телефона в различни ситуации или събития.
Час и дата	Променете текущото време и дата на телефона.
Настройки за дисплея и осветлението → Дисплей → Моя тема	Изберете или създайте тема за дисплея на телефона.
Настройки за дисплея и осветлението → Дисплей → Тапет	Променят фоновото изображение, което да се показва в режим на готовност.

Меню	Описание
Настройки за дисплея и осветлението → Дисплей → Поздравително съобщение	Въведете поздравлението, което да се покаже за кратко при включване на телефона.
Настройки за дисплея и осветлението → Дисплей → Стил на главното меню	Изберете стил на дисплея за екрана на основното меню.
Настройки за дисплея и осветлението → Дисплей → Показване при набиране	Задайте настройките на дисплея по време на избиране.

Меню	Описание
Настройки за дисплея и осветлението → Дисплей → Показване на часовник	Изберете типа часовник, което ще се показва на първоначалния екран на телефона ви.
Настройки за дисплея и осветлението → Сензорна клавиатура	Променете цвета на сензорния панел при докосване.
Настройки за дисплея и осветлението → Светлина → Яркост на дисплея	Регулирайте яркостта на дисплея, за различни условия на осветеност.

Меню	Описание
Настройки за дисплея и осветлението → Светлина → Фон светлина	Избирате за какъв период от време фонът светлина или дисплеят да не се използват.
Настройки за дисплея и осветлението → Светлина → Осветяване на клавиатурата	Настройте по какъв начин телефонът да контролира използването на светлината на клавиатурата.
Настройки на телефона → Език	Изберете езика, който ще се използва за текст на дисплея или режим T9.
Настройки на телефона → Бърз достъп	Използвайте сензорния панел като функция за бърз достъп до специфични менюта директно от режим на готовност.

Меню	Описание
Настройки на телефона → Задай собствен номер	Проверете собствените си номера или задайте име към всеки от тях.
Настройки на телефона → Функция на бутон за сила на звука	Настройте как да реагира телефона, когато натиснете и задържите [Сила звук] при входящо обаждане.
Настройки на телефона → Настройки на плъзгането	Настройте как да реагира телефона, когато го отваряте при входящо повикване и когато го затворите при използване на дадена функция.

Меню	Описание
Настройки на телефона → Чувствителност на бутоните, реагиращи на допир	Настройте чувствителността на докосване на сензорния панел.
Настройки на телефона → Обратна връзка с вибриране	Настройте телефона да вибрира при натискане на сензорния панел.
Настройки на телефона → USB настройки	Изберете режим USB, който да се използва когато свързвате телефона си към компютър посредством USB.
Настройка повиквания	Задавате опции на функциите за повикване.

Меню	Описание
Защита → Заклучване на телефона.	Активирайте парола на телефона си, за да защитите телефона си от неправомерна употреба.
Защита → Заклучване на SIM	Задайте възможност телефонът Ви да работи само с настоящата USIM или SIM карта, като въведете парола за заключване на SIM.
Защита → PIN заключване	Активирате своя PIN, за да защитите USIM или SIM картата си от неправомерна употреба.
Защита → Заклучване на лична информация	Заклучвате достъпа до съобщения, файлове, списъци разговори, контакти, календар, бележки или задачи.

Меню	Описание
Защита → Режим фиксирано набиране	Задава функцията телефонът да ограничава обаждания до определени телефонни номера, ако функцията се поддържа от USIM или SIM картата Ви.
Защита → Промяна на парола на телефона	Променете паролата на телефона.
Защита → Промяна на PIN код	Променете PIN кода.
Защита → Промяна на PIN2 код	Промяна на PIN2.

Меню	Описание
Защита → Мобилно проследяване	Задава функцията телефонът Ви да изпраща предварително съставени проследяващи съобщения до семейството и приятелите Ви, когато някой се опита да използва телефона Ви с друга USIM или SIM карта. Възможно е Мобилно проследяване да не е налично поради определени функции, които мобилният ви оператор трябва да поддържа.
Настройки на приложения	Променете настройките според желанието си за използване на наличните в телефона ви приложения.

Меню	Описание
Настройки на мрежа → Избор на мрежа	Изберете мрежата, когато сте в роуминг, извън мрежата в собствената Ви страна, или автоматичен избор на мрежа.
Настройки на мрежа → Режим на мрежа	Променят съответната честота когато пътувате в чужбина.
Настройки на мрежа → Предпочитани мрежи	Добавете мрежа към Вашия списък с предпочитани мрежи, ако USIM или SIM картата Ви поддържа тази функция.
Настройки на мрежата → Връзки	Създавайте и променяйте профилите на настройките за връзка на Вашия телефон с мрежата.

Меню	Описание
Настройки на паметта	Проверете информацията относно паметта, която използвате в момента. Също така можете да изчистите паметта.
Пълно нулиране	Нулирайте настройките на телефона, които сте променили.

Информация за здравето и безопасността

Информация за сертификация по SAR (Специфична степен на поглъщане)

Телефонът отговаря на изискванията на Европейския съюз по отношение на излагането на радиовълни.

Вашият мобилен телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така, че да не превишава нормите за излагане на радио-честотна енергия според препоръките на Съвета на Европа. Тези норми са част от подробни указания, установяващи допустимите нива на радиочестотна енергия, безопасни за населението. Тези указания са разработени от независими научни организации в специализирани издания и след пълна оценка на съществуващите научни изследвания по проблема. Нормите включват значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

Стандартът за излагане на мобилни телефони използва мерна единица позната като ССП (Специфична степен на поглъщане). Нормата за ССП, препоръчана от Съвета на Европа е 2,0 W/kg.¹

Най-високата стойност на ССП за този модел беше 0,692 W/kg.

Тестовите за ССП се провеждат, като се използват стандартните оперативни позиции с телефон, който излъчва при максималната допустима мощност във всички изпитани честоти. Въпреки, че ССП се определя при най-високата допустима мощност, действителното ниво на ССП на телефон в работен режим може да бъде доста под максималната стойност.

1. Нормата за ССП за масовите потребители на мобилни телефони е 2,0 вата на килограм (W/kg) за десет грама телесно тегло. Нормата включва значителна граница на безопасност, която предоставя допълнителна защита на потребителите и предвижда всички промени в измерванията. ССП може да приема различни стойности, в зависимост от националните изисквания за отчитане и мрежовата честота.

Това е така, понеже телефонът е предвиден да работи при различни нива на мощност, за да използва само мощността, необходима за връзка с мрежата. По-принцип, колкото по-близо сте до базовата станция, толкова по-ниско е излъчването на телефона.

Преди даден нов модел да бъде пуснат в продажба, е необходимо да бъде съгласуван с Европейската директива за радио и телевизионно оборудване. Едно от съществения изисквания на директивата е защита на здравето и безопасността на потребителя, както и на останалите хора.

Мерки за безопасност при използване на батериите

- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.
- Използвайте батерията само по предназначение.
- Ако използвате телефона в близост до базовата мрежова станция, той използва по-малко енергия. Времето за разговор и времето до следващо презареждане на батерията зависи до голяма степен от

силата на сигнала на клетъчната мрежа и от параметрите, зададени от мрежовия оператор.

- Времето за зареждане на батерията зависи от оставащия заряд, както и от вида на батерията и използваното зарядно устройство. Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но постепенно ще се износи. Когато оперативното време (при говорене и в режим на готовност) стане забележимо по-кратко от обикновено, трябва да си закупите нова батерия.
- Ако заредената батерия не се използва, тя сама ще се разрежи с течение на времето.
- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Изключвайте зарядното устройство от електрическата мрежа, когато не го използвате. Не оставяйте батерията свързана със зарядното устройство за повече от седмица, тъй като презареждането може да съкрати живота ѝ.
- Крайните температури се отразяват на способността за зареждане на батерията: може да се наложи първо да я охладите или затоплите.

- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, например в автомобил в летни или зимни условия, тъй като ще намалите капацитета и дълготрайността на батерията. Стрежете се винаги да държите батерията на стайна температура. Телефон с гореща или студена батерия може временно да спре да работи, дори и при напълно заредена батерия. Литиево-йонните батерии особено се влияят от температури под 0° C (32° F).
- Внимавайте да не свържете батерията на късо. Може да се получи случайно късо съединение, когато метален предмет (монета, кламер или писалка) предизвика директна връзка между + и – полюсите на батерията (метални нишки на гърба на батерията), например, ако носите резервна батерия в джоб или чанта. При късо съединение на полюсите може да се повреди батерията или предметът, причинил късото съединение.
- Изхвърляйте изхабените батерии в съответствие с местните разпоредби. Винаги да се рециклират. Не изхвърляйте батериите в огън.

Пътна безопасност

Безжичният Ви телефон предоставя изключителната възможност да общувате с глас почти навсякъде и по всяко време. Но една важна отговорност съпътства удобството от безжичния телефон, отговорност, която всеки трябва да поеме.

Когато шофирате, управлението на автомобила трябва да стои на първо място. Когато използвате безжичния си телефон по време на шофиране, проверете дали не сте в нарушение на специалните разпоредби за тази страна.

Работна среда

Спазвайте всички действащи специални разпоредби в дадената област и винаги изключвайте телефона, когато използването му е забранено, или когато употребата му може да причини смущения или да представлява опасност.

Преди да свържете телефона или даден аксесоар към друго устройство, прочетете ръководството за ползването му за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Както при всяко друго мобилно радио-предавателно устройство, за гарантиране на добрата работа на оборудването и безопасността на персонала, се препоръчва потребителите да ползват оборудването само в нормална работна позиция (до ухото, с антена насочена над рамото).

Електронни устройства

По-голямата част от съвременното електронно оборудване са защитени от радио-честотни сигнали. Някои електронни устройства, обаче, може да не са защитени срещу радио-честотни сигнали от безжичния Ви телефон. Обърнете се към производителя за други варианти.

Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се спазва минимално разстояние от 15 cm между безжичния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне възможно смущение на пейсмейкъра. Тези препоръки съвпадат с независимото изследване и препоръките на официалното Проучване на безжичните технологии. Ако усетите, че се получават смущения, незабавно изключете телефона си.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични телефони могат да причинят смущения при някои слухови апарати. В случай на подобни смущения, се обърнете към производителя на слуховия ви апарат, за да обсъдите съществуващи други възможности.

Други медицински устройства

Ако използвате някакви други медицински устройства, моля, обърнете се към производителя на устройството, за да разберете дали то е достатъчно добре защитено от външна радио-честотна енергия.

Личният Ви лекар може да ви помогне да откриете тази информация.

Изключвайте телефона си, ако разпоредбите на дадено болнично заведение изискват от вас да направите това.

Превозни средства

Радио-честотните сигнали могат да повлияят на неправилно монтирани и защитени електронни системи в моторни превозни средства. Обърнете се към производителя или негов представител във връзка с автомобила Ви.

Попитайте производителя и за всякакво допълнително оборудване, поставено в автомобила.

Указани места

Изключвайте телефона си навсякъде, където има съобщения, изискващи от Вас да направите това.

Указани места

Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера и спазвайте всички знаци и инструкции. В такива райони искрите могат да причинят експлозия или пожар, които да доведат до наранявания и дори до смърт.

Потребителите трябва да изключват телефона, когато се намират на бензиностанция/газ станция. Напомняме Ви да спазвате ограниченията за ползване на радио оборудване в горивни депа (площадки за складиране и разпространение на горива), химически заводи или на места, където се извършват взривни дейности.

Районите с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно означени. В това число влизат долната палуба на корабите, депата за съхраняване и превоз на


химикали, автомобили на втечен газ (като пропан или бутан), райони със замърсен въздух, съдържащ вредни химикали или частици, като гранули, прах или метален прах, както и всички други райони, където обикновено се изисква изключване на автомобилния двигател.

Спешни обаждания

Този телефон, като всички безжични телефони, работи с радио сигнали, безжични и наземни мрежи, както и със зададени от потребителя настройки, които не могат да гарантират връзка при всякакви условия. Така че никога недейте да разчитате единствено на безжичен телефон за връзка при спешни случаи (например на Бърза помощ).

Не забравяйте, че за да можете да избирате или приемате обаждания, телефонът ви трябва да е включен и да се намирате в обхват с достатъчно силен сигнал. При някои мобилни мрежи или когато се използват определени мрежови услуги и/или телефонни функции не е възможно да се правят спешни обаждания. Проверете възможностите при мобилния си оператор.

За да се обадите на телефон за спешни случаи, направете следното.

1. Ако телефонът не е включен, го включете.
2. Наберете спешния номер за съответния район.
Спешните номера са различни в различните райони.
3. Натиснете [].

Ако са активирани определени функции (например забрана на разговори), може да се наложи първо да ги забраните, а после да наберете спешния номер. Запознайте се с настоящите инструкции за ползване и се обърнете към местния си мобилен оператор.

Друга важна информация за безопасност

- Монтирането на телефона в автомобил трябва да се прави само от квалифициран персонал. Погрешният монтаж или сервиз могат да бъдат опасни и да анулират гаранцията на устройството.
- Редовно проверявайте дали безжичното оборудване в автомобила Ви е поставено и работи добре.

- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.
- При автомобили с въздушна възглавница, не забравяйте, че въздушната възглавница се надува с голяма сила. Не поставяйте предмети, включително монтирани и преносими безжични устройства, около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Ако безжичното оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се надуе, това може да доведе до сериозни щети.
- Изключвайте телефона си преди да се качите в самолет. Използването на безжичен телефон в самолет може да представлява опасност за управлението на самолета и е незаконно.
- Неспазването на тези инструкции може да доведе до прекъсване или прекратяване на предоставянето на телефонни услуги на нарушителя, до предприемане на правни действия, или и двете.

Поддръжка и сервиз

Телефонът Ви се отличава със забележителен дизайн и майсторска изработка и трябва добре да го пазите. Съветите по-долу ще Ви помогнат да изпълните условията на гаранцията и да ползвате продукта дълги години.

- Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца и домашни любимци. Те биха могли да им нанесат повреда по невнимание или да се задавят с някоя малка част.
- Пазете телефона сух. Всякакви утайки, влага и други течности съдържат минерали, които разяждат електронните мрежи.
- Не използвайте телефона с мокри ръце. В противен случай, може да Ви хване ток или да повредите телефона.
- Не използвайте и не съхранявайте телефона в прашна и мръсна среда, тъй като разглобяемите му части могат да се повредят.
- Не съхранявайте телефона в гореща среда. Високите температури съкращават живота на електронните устройства, повреждат батериите и деформират или разтапят някои пластмаси.
- Не съхранявайте телефона в студена среда. Когато телефонът се затопли до нормалната си работна температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.
- Не изпускайте, не удряйте и не тръскайте телефона. Грубите действия могат да повредят електронните платки вътре в него.
- При почистване на телефона не използвайте груби химикали, почистващи разтворители и силни препарати. Забършете го с мека кърпа.
- Не боядисвайте телефона. Боята може да задръсти разглобяемите части на устройството и да попречи на нормалната му работа.
- Не слагайте телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнова фурна, печка или радиатор. Телефонът може да експлодира, когато се нагрее прекомерно.

- В случай, че телефонът или батерията се навлажнят, индикаторът за повреда в телефона, нанесена от вода, променя своя цвят. В този случай производителят не поема гаранция и не извършва поправка на телефона, дори ако гаранцията на телефона Ви все още не е изтекла.
- Ако телефонът Ви притежава светкавица или друг светлинен индикатор, не го доближавайте прекалено близо до очите на хора или животни. Това може да предизвика увреждане на очите.
- Използвайте само предоставената или одобрена антена за смяна. Неодобрените антени или модифицирани аксесоари могат да повредят телефона и да са в нарушение на разпоредбите за радио-устройствата.
- Ако телефонът, батерията, зарядното устройство или някой от аксесоарите му не работят добре, занесете го в най-близкия сервиз. Персоналът ще Ви съдейства и при необходимост ще се погрижи за поправката на телефона.

Правилно изхвърляне на продукта

(Изразходено електрическо и електронно оборудване)



(Приложимо в Европейския Съюз и други Европейски държави, които разполагат със самостоятелни системи за събиране на отпадъци.)



Обозначението, представено върху продукта или в документацията към него, посочва, че не трябва да го изхвърляте заедно с домакински отпадъци след неговото изразходване. За да предотвратите евентуално замърсяване на околната среда или застрашаване на човешкото здраве от неконтролираното изхвърляне на отпадъци, моля отделяйте този продукт от останалите видове отпадъци и го изхвърляйте отговорно, насърчавайки рециклирането на природните ресурси. За подробна информация относно това къде и как да предадете продукта за безопасно рециклиране, домашните потребители трябва да се свържат или с търговеца, от който са закупили продукта, или от местната централа на компанията.

Бизнес потребителите трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят условията по договора си за покупка на продукта. При изхвърляне този продукт не трябва да се смесва с други промишлени отпадъци.

Декларация за съответствие (R&TTE)

Hue,

Samsung Electronics

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

GSM Мобилен телефон : SGH-U900

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
Електромагнитна съвместимост	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004) EN 301 908- 1 V2.2.1 (10-2003) EN 301 908- 2 V2.2.1 (10-2003)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/EC.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/EC, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168

CE 0168

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008 02 20


Yong-Sang Park / S. Manager

(място и дата на издаване)

(име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили вашия телефон.